


LAMAX Clips1

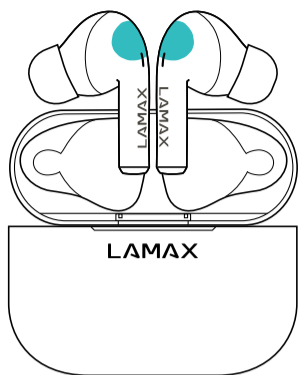

* ● touch surface of the multifunction button

Controls

Switch on	Hold down the multifunction button for 3 seconds
Switch off	Hold down the multifunction button for 5 seconds in unpaired state
Play / Pause	Tap the multifunction button
Next song	Double tap the multifunction button on the right earphone
Previous song	Double tap the multifunction button on the left earphone
Volume up	Hold down the multifunction button on the right earphone for 2 seconds
Volume down	Hold down the multifunction button on the left earphone for 2 seconds
Answer call	Tap the multifunction button
End call	Hold down the multifunction button for 1 second
Reject a call	Hold down the multifunction button for 2 seconds
Activate mobile assistant	Triple tap the multifunction button on the left earphone
Music / Game mode	Triple tap the multifunction button on the right earphone

Switching On

The earphones automatically switch on when removed from the charging station. To switch on manually, hold down the multifunction button for 3 seconds. When switching on manually, both earphones need to be turned on separately. An audible notification sounds when switching on.

Switching off

The earphones automatically switch off when inserted into the charging station. To turn off manually, unplug the earphones from the device and hold the multifunction button for 5 seconds on one of the earphones. An audible notification will sound when switching off.

Pairing

1. Remove the earphones from the charging station. The earphones will automatically connect to each other. The right earphone acts as the master and is ready for pairing as indicated by the alternate flashing of white and green LEDs. The left earphone flashes green at longer intervals.

2. Switch on Bluetooth on your device and search for LAMAX Clips1 in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing, an audio notification will sound. The LED in both earphones flashes white at longer intervals.

If you have problems pairing, take the earphones out of the charging station and remove them from the list of paired devices on your phone. Then insert them into the charging station and pair them as described in step 1.

Charging

To charge the charging station, plug the cable into the USB-C port on the bottom of the charging station and plug the other end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5V. The LED will flash red while charging. When fully charged, it will glow red.

To charge the earphones, place them in a charged charging station. When charging, the LEDs on the earphones and on the charging station are green. When fully charged, the LEDs will turn off.

Parameters


Wireless technology	Bluetooth 5.1
Max. pairing distance	up to 10 metres
Supported codecs	AAC, SBC
Earphone battery capacity	45 mAh
Charging station battery capacity	500 mAh
Charging time of earphones	approx. 1 hour
Playback time	up to 8 hours
Weight of one earphone	6 g
Weight including charging station	43 g

Subject to printing errors.

The latest version of the user guide can be downloaded here:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

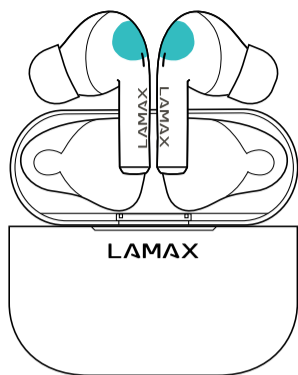

* ● Touch-Oberfläche der Multifunktions-taste

Steuerung

Einschalten	Halten Sie die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang gedrückt
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktions-taste 5 Sekunden lang im nicht gekoppelten Zustand gedrückt
Wiedergabe / Pause	Tippen Sie auf die Multifunktions-taste
Nächster Titel	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktions-taste am rechten Kopfhörer
Vorheriger Titel	Tippen Sie zweimal auf die Multifunktions-taste am linken Kopfhörer
Lautstärke erhöhen	Halten Sie die Multifunktions-taste am rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt
Lautstärke verringern	Halten Sie die Multifunktions-taste am linken Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt
Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Multifunktions-taste
Anruf beenden	Halten Sie die Multifunktions-taste 1 Sekunde lang gedrückt
Anruf ablehnen	Halten Sie die Multifunktions-taste 2 Sekunden lang gedrückt
Mobilien Assistenten aktivieren	Dreimaliges Tippen auf die Multifunktions-taste des linken Kopfhörers
Musik- / Spielmodus	Dreimaliges Tippen auf die Multifunktions-taste des rechten Kopfhörers

Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie von der Ladestation entfernt werden. Halten Sie zum manuellen Einschalten die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie müssen beide Kopfhörer separat manuell einschalten. Beim Einschalten ertönt eine akustische Benachrichtigung.

Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich beim Einsetzen in die Ladestation automatisch aus. Zum manuellen Ausschalten entkoppeln Sie die Kopfhörer vom Gerät und halten Sie die Multifunktions-taste an einem der Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt. Beim Ausschalten ertönt eine akustische Benachrichtigung.

Koppeln

1. Entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch miteinander. Der rechte Kopfhörer ist der Hauptkopfhörer und bereit zum Koppeln. Dies wird durch das abwechselnde Blinken der weißen und der grünen LED angezeigt. Der linke Kopfhörer blinkt in längeren Abständen grün.

2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte nach LAMAX Clips1. Nach erfolgreichem Koppeln ertönt eine akustische Benachrichtigung. Die LED in beiden Kopfhörern blinkt in längeren Abständen weiß.

Bei Problemen mit dem Koppeln entfernen Sie die Kopfhörer von der Ladestation. Entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon. Setzen Sie sie dann in die Ladestation ein und koppeln Sie sie gemäß Punkt 1.

Laden

Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den USB-C-Anschluss auf der unteren Seite der Ladestation an und schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein USB-Netzteil mit einer maximalen Spannung von 5V an. Während des Ladevorgangs blinkt die LED rot. Beim vollständigem Aufladen leuchtet sie rot.

Um die Kopfhörer aufzuladen, setzen Sie sie in die Ladestation ein. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED im Kopfhörer grün und die LED an der Ladestation, die nicht aufgeladen wird, leuchtet grün. Beim vollständigen Aufladen erlöschen die LEDs.

Parameter

Drahtlose Technologie	Bluetooth 5.1
Max. Abstand beim Koppeln	bis 10 Meter
Unterstützte Codecs	AAC, SBC
Batteriekapazität Kopfhörer	45 mAh
Kapazität Ladestation	500 mAh
Ladedauer der Kopfhörer	ungefähr 1 Stunden
Wiedergabezeit	bis zu 8 Stunden
Gewicht 1 Kopfhörer	6 g
Gewicht inkl. Ladestation	43 g


Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden:

<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

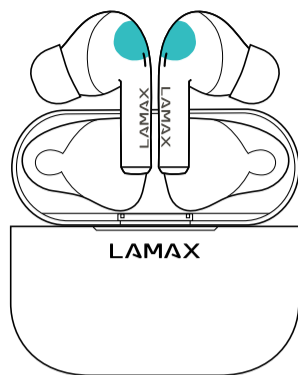

* ● dotyková plocha multifunkčního tlačítka

Ovládání

Zapnout	Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy
Vypnout	Podržte multifunkční tlačítko 5 sekund v nespárovaném stavu
Hrát / Pauza	Klepnutí na multifunkční tlačítko
Následující skladba	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko pravého sluchátka
Předchozí skladba	Dvojitě klepnutí na multifunkční tlačítko levého sluchátka
Zvýšení hlasitosti	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy na pravém sluchátku
Snížení hlasitosti	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy na levém sluchátku
Přijmout hovor	Klepnutí na multifunkční tlačítko
Ukončit hovor	Podržte multifunkční tlačítko 1 sekundu
Odmítnout hovor	Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy
Aktivace mobilního asistenta	Trojité klepnutí na multifunkční tlačítko levého sluchátka
Hudební / herní mód	Trojité klepnutí na multifunkční tlačítko pravého sluchátka

Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace.

Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí odpárujte sluchátka od zařízení a podržte multifunkční tlačítko 5 sekund na jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace.

Párování

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí. Pravé sluchátko bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání bílé a zelené LED. Levé sluchátko bliká v delších intervalech zeleně.

2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Clips1. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace. LED v obou sluchátkách bliká bíle v delších intervalech.

Při problémech s párováním vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Odoberte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení ve vašem telefonu. Poté je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

Nabíjení

Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její spodní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení bude dioda blikat červeně. Při úplném nabití bude svítit červeně.

Pro nabití sluchátek je vložte do nabití nabíjecí stanice. Při nabíjení, LED ve sluchátkách svítí zeleně a LED na nabíjecí stanici, která není nabíjena, svítí zeleně. Při úplném nabití diody zhasnou.

Parametry


Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.1
Max. vzdálenost párování	10 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita baterie ve sluchátku	45 mAh
Kapacita nabíjecí stanice	500 mAh
Doba nabíjení sluchátek	asi 1 hodina
Doba přehrávání	až 8 hodin
Váha jednoho sluchátka	6 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí	43 g

Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

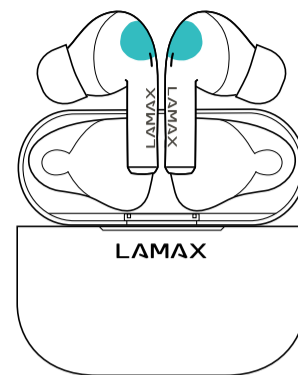

* ● dotyková plocha multifunkčného tlačidla

Ovládanie

Zapnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy
Vypnúť	Podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekund v nespárovanom stave
Hrať / Pauza	Klepnutie na multifunkčné tlačidlo
Následujúca skladba	Dvojitě klepnutie na multifunkčné tlačidlo pravého sluchadla
Predchádzajúca skladba	Dvojitě klepnutie na multifunkčné tlačidlo ľavého sluchadla
Zvýšenie hlasitosti	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy na pravom sluchadle
Zníženie hlasitosti	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy na ľavom sluchadle
Prijíť hovor	Klepnutie na multifunkčné tlačidlo
Ukončiť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu
Odmietnuť hovor	Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy
Aktivácia mobilného asistenta	Trojité klepnutie na multifunkčné tlačidlo ľavého sluchadla
Hudobný / herný mód	Trojité klepnutie na multifunkčné tlačidlo pravého sluchadla

Zapnutie

Sluchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Manuálne musíte zapnúť obe sluchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia.

Vypnutie

Sluchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Pre manuálne vypnutie odpárujte sluchadlá od zariadenia a podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekund na jednom zo sluchadiel. Pri vypnutí sa ozve zvuková notifikácia.

Párovanie

1. Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Sluchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja. Pravé sluchadlo bude hlavné a pripravené pre párovanie, to indikuje striedavé blikanie bielej a zelenej LED. Ľavé sluchadlo bliká v dlhších intervaloch zelenou farbou.

2. Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX Clips1. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia. LED v oboch sluchadlách bliká bieluou farbou v dlhších intervaloch.

Pri problémoch s párovaním vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Odoberte sluchadlá zo zoznamu spárovaných zariadení vo vašom telefóne. Potom ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

Nabíjanie

Pre nabitie nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej spodnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní bude dioda blikat červenou farbou. Pri úplnom nabití bude svietiť červenou farbou.

Pre nabitie sluchadiel, ich vložte do nabitie nabíjacej stanice. Pri nabíjaní, LED v sluchadlách svieti zelenou farbou a LED na nabíjacej stanici, ktorá nie je nabíjaná, svieti zelenou farbou. Pri úplnom nabití diody zhasnú.

Parametre


Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.1
Max. vzdialenosť párovania	10 metrov
Podporované kodeky	AAC, SBC
Kapacita batérie v sluchadle	45 mAh
Kapacita nabíjacej stanice	500 mAh
Doba nabíjania sluchadiel	asi 1 hodina
Doba prehrávania	až 8 hodín
Váha jedného sluchadla	6 g
Váha spolu s nabíjacou stanicou	43 g

Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

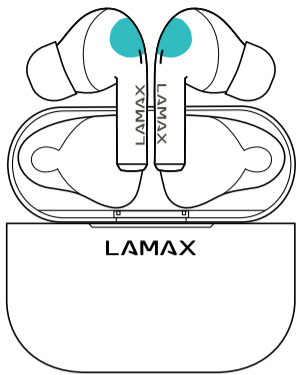

● dotykowa powierzchnia przycisku wielofunkcyjnego

Obsługa	
Włącz	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy
Wyłącz	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund w stanie niesparowanym
Odtwór / Przerwa	Stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny
Następny utwór	Podwójne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny prawej słuchawki
Poprzedni utwór	Podwójne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny lewej słuchawki
Zwiększenie głośności	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy na prawej słuchawce
Zmniejszenie głośności	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy na lewej słuchawce
Odbierz połączenie	Stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny
Zakończ połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 1 sekundę
Odrzuć połączenie	Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy
Aktywacja asystenta mobilnego	Trzykrotne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny lewej słuchawki
Tryb muzyki / gry	Trzykrotne stuknięcie na przycisk wielofunkcyjny prawej słuchawki

Włączenie
Słuchawki włączają się automatycznie po wyjęciu ze stacji ładowanej. Aby wyłączyć ręcznie, przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy. Ręcznie musisz włączyć obie słuchawki oddzielnie. Podczas włączenia pojawi się sygnał dźwiękowy.

Wyłączenie
Słuchawki wyłączają się automatycznie po włożeniu do stacji ładowanej. Aby wyłączyć ręcznie odparuj słuchawki od urządzenia i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na jednej ze słuchawek przez 5 sekund. Podczas wyłączenia pojawi się sygnał dźwiękowy.

Parowanie
1. Wyjmij słuchawki ze stacji ładowanej. Słuchawki łączą się ze sobą automatycznie. Prawa słuchawka będzie główna i gotowa do parowania, co wskazuje naprzemiennie miganie białej i zielonej LED. Lewa słuchawka miga na zielono w dłuższych odstępach czasu.
2. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj LAMAX Clips1 na liście dostępnych urządzeń Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu pojawi się sygnał dźwiękowy. LED w obu słuchawkach miga na biało w dłuższych odstępach czasu.

W przypadku problemów z parowaniem wyjmij słuchawki ze stacji ładowanej. Usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń w Twoim telefonie. Następnie włóż je do stacji ładowanej i sparuj zgodnie z punktem 1.

Ładowanie
Aby naładować stację ładowającą podłącz kabel do portu USB-C od spodu stacji ładowanej, a drugi koniec kabla podłącz do zasilacza USB o maksymalnym napięciu 5V. Podczas ładowania dioda będzie migać na czerwono. Po całkowitym naładowaniu będzie świecić czerwono.

Aby naładować słuchawki włóż je do naładowanej stacji ładowanej. Podczas ładowania, LED w słuchawkach świeci na zielono, a LED na stacji ładowanej, która nie ładuje się, świeci na zielono. Po całkowitym naładowaniu diody zgasną.


Parametry	
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.1
Maks. odległość sparowania	do 10 metrów
Obsługiwane kodeki	AAC, SBC
Pojemność baterii w słuchawce	45 mAh
Pojemność stacji ładowanej	500 mAh
Czas ładowania słuchawek	ok. 1 godziny
Czas otwarcia	do 8 godzin
Masa jednej słuchawki	6 g
Masa łącznie ze stacją ładowającą	43 g

Błędy w druku zastrzeżone.

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tu:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

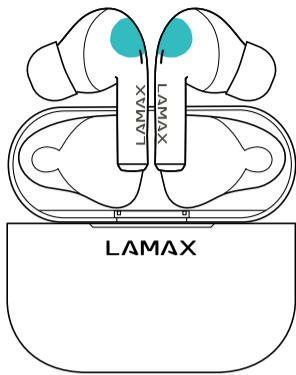

● a többfunkciós gomb érintőfelülete

Vezérlés	
Bekapcsolás	Tartsa 3 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Kikapcsolás	Össze nem párosított állapotban tartsa 5 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Lejátszás / Szünet	Koppintson a multifunkciós gombra
Következő szám	Koppintson duplán a jobb fülhallgató többfunkciós gombjára
Előző szám	Koppintson duplán a bal fülhallgató többfunkciós gombjára
Hangerő növelése	Tartsa a jobb fülhallgató többfunkciós gombját 2 másodpercig benyomva
Hangerő csökkentéséhez	Tartsa a bal fülhallgató többfunkciós gombját 2 másodpercig benyomva
Hívás fogadása	Koppintson a multifunkciós gombra
Hívás befejezése	Tartsa 1 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Hívás elutasítása	Tartsa 2 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot
Mobil asszisztens aktiválása	Koppintson duplán a bal fülhallgató többfunkciós gombjára
Zene / Játék mód	Koppintson hárommal a jobb fülhallgató többfunkciós gombjára

Bekapcsolás
A dokkolóból való kivételét követően a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. Kézi bekapcsoláshoz tartsa 3 másodpercig benyomva a többfunkciós gombot. Kézi bekapcsolás esetén a két fülhallgató külön-külön kell bekapcsolnia. Bekapcsoláskor hangjelzés hallható.

Kikapcsolás
A dokkolóba helyezést követően a fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak. Kézi kikapcsoláshoz válassza le a fülhallgatókat a készülékről és tartsa a fülhallgatók egyikén található többfunkciós gombot 5 másodpercig benyomva. Kikapcsoláskor hangjelzés hallható.

Párosítás
1. Vegye ki a fülhallgatókat a dokkolóból. A fülhallgatók kölcsönösen összekapcsolódnak. A jobb fülhallgató a fő egység és kész az összepárosításra, erre utal a fehér és a zöld LED váltott villogása. A bal fülhallgató hosszabb időközönként zölden villog.
2. Kapszolja be a készülékét a Bluetooth-t, majd keresse ki a rendelkezésre álló Bluetooth készülékek jegyzékéből a LAMAX Clips1 opciót. A sikeres összepárosítást követően hangjelzés hallható. A LED mindkét fülhallgatóban hosszabb időközönként fehéren villog.

Párosítással kapcsolatos problémák esetén vegye ki a fülhallgatókat a dokkolóból. Párosítással kapcsolatos problémák esetén törölje a fülhallgatót a telefonjában található párosított eszközök jegyzékéből. Ezután helyezze őket a dokkolóba, és párosítsa az 1. pont szerint.

Töltés
A dokkoló feltöltéséhez csatlakoztassa a kábelt az alsó USB-C porthoz, majd csatlakoztassa a kábel másik végét max. 5V feszültségű USB táphoz. Töltés közben a LED pirosan villog. Teljes feltöltéskor pirosan világít.
Feltöltésükhöz helyezze a fülhallgatókat a dokkolóba. Töltés közben a fülhallgató LED-je és a nem töltő dokkoló LED-je zölden világít. A teljes feltöltést követően a LED-ek kialszanak.


Paraméterek	
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.1
Max. párosítási távolság	akár 10 méter
Támogatott kodekek	AAC, SBC
Fülhallgató akkuk kapacitása	45 mAh
Dokkoló kapacitása	500 mAh
A fülhallgatók töltési ideje	kb. 1 óra
Lejátszási idő	akár 8 óra
Egy fülhallgató súlya	6 g
Súly a dokkolóval együtt	43 g

A nyomtatási hibák joga fenntartva.

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

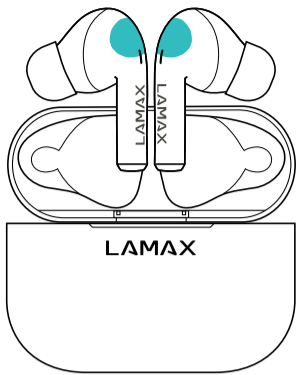

● površino na dotik večnamenskega gumba

Upravljanje	
Vklop	Pridržite večnamensko tipko za 3 sekunde
Izklop	Pridržite večnamensko tipko za 5 sekund v neseznanjenem stanju
Predvajanje/Premor	Pritisk na večnamensko tipko
Naslednja skladba	Dvojni pritisk na večnamensko tipko desne slušalke
Prejšnja skladba	Dvojni pritisk na večnamensko tipko leve slušalke
Zvišanje glasnosti	Pridržite večnamensko tipko na desni slušalki za 2 sekundi
Znižanje glasnosti	Pridržite večnamensko tipko na levi slušalki za 2 sekundi
Sprejem klika	Pritisk na večnamensko tipko
Konec klika	Pridržite večnamensko tipko za 1 sekundo
Zavrnitev klika	Pridržite večnamensko tipko za 2 sekundi
Aktivacija mobilnega asistenta	Trojni pritisk na večnamensko tipko leve slušalke
Glasi/bi/gralni način	Trojni pritisk na večnamensko tipko desne slušalke

Vklop
Slušalki se samodejno vklopita po odstranitvi iz polnilne postaje. Za ročni vklop pridržite večnamensko tipko za 3 sekunde. Ročno morate vklopiti vsako slušalko posebej. Pri vklopu se oglasi zvočno obvestilo.

Izklop
Slušalki se samodejno izklopita po vstavitvi v polnilno postajo. Za ročni izklop prilekčite seznanitev slušalke z napravo in pridržite večnamensko tipko za 5 sekund na eni od slušalk. Pri izklopu se oglasi zvočno obvestilo.

Seznanjanje
1. Vzemite slušalki iz polnilne postaje. Slušalki se med seboj povežeta samodejno. Desna slušalka bo glavna in pripravljena za seznanjanje, kar označuje izmenjujoče se utiranje bele in zelene LED. Leva slušalka utripa zeleno v daljših intervalih.
2. V svoji napravi vklopite Bluetooth in na seznamu dostopnih Bluetooth naprav poiščite LAMAX Clips1. Ob uspešni seznanitvi se oglasi zvočno obvestilo. LED v obeh slušalkah utripa belo v daljših intervalih.

V primeru težav s seznanjanjem vzemite slušalki iz polnilne postaje. Odstranite slušalki s seznama seznanjenih naprav v svojem telefonu. Nato ju vstavite v polnilno postajo in ju združite v skladu s točko 1.

Polnjenje
Za polnjenje polnilne postaje priključite kabel v vhod USB-C na njeni spodnji strani in drugi konec kabla priključite v napajalni vir USB z maksimalno napetostjo 5 V. Pri polnjenju bo dioda utripala rdeče. Po napolnitvi bo svetila rdeče.
Po napolnitvi slušalki vstavite v napolnjeno polnilno postajo. Pri polnjenju LED v slušalkah sveti zeleno, LED na polnilni postaji, ki se ne polni, prav tako sveti zeleno. Po napolnitvi diode ugasnejo.


Parametri	
Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.1
Oddaljenost seznanjanja	do 10 metrov
Podprti kodeki	AAC, SBC
Zmogljivost baterije v slušalki	45 mAh
Zmogljivost polnilne postaje	500 mAh
Čas polnjenja slušalk	okoli 1 ure
Čas predvajanja	do 8 ur
Masa ene slušalke	6 g
Masa skupaj s polnilno postajo	43 g

Pridržujemo si pravico do napak v tisku.

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>



LAMAX Clips1

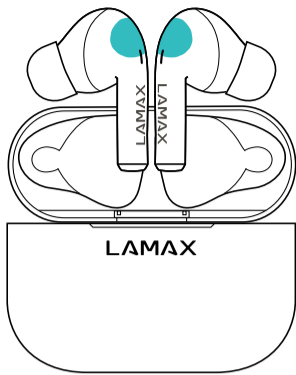

● dodirnu površinu višenamjenske tipke

Upravljanje	
Uključi	Držite višenamjensku tipku 3 sekunde
Isključi	Držite višenamjensku tipku 5 sekundi u neuparenom stanju
Reprodukcija / Stanka	Dodirnite višenamjensku tipku
Sljedeća pjesma	Dvput dodirnite višenamjensku tipku desne slušalice
Prethodna pjesma	Dvput dodirnite višenamjensku tipku lijeve slušalice
Povećanje glasnoće	Držite višenamjensku tipku 2 sekunde na desnoj slušalici
Smanjenje glasnoće	Držite višenamjensku tipku 2 sekunde na lijevoj slušalici
Prihvati poziv	Dodirnite višenamjensku tipku
Završi poziv	Držite višenamjensku tipku 1 sekundu
Odbij poziv	Držite višenamjensku tipku 2 sekunde
Aktivacija mobilnog asistenta	Triput dodirnite višenamjensku tipku lijeve slušalice
Modus glazbe / igre	Triput dodirnite višenamjensku tipku desne slušalice

Uključenje
Slušalice će se automatski uključiti nakon vađenja iz baze za punjenje. Radi ručnog uključanja držite višenamjensku tipku 3 sekunde. Ručno se svaka slušalica mora zasebno uključiti. Pri uključanju će se začuti zvučni signal.

Isključenje
Slušalice će se automatski isključiti nakon stavljanja u bazu za punjenje.
Uparivanje
1. Izvadite slušalice iz baze za punjenje. Slušalice će se automatski uzajamno povezati. Desna slušalica će biti glavna i spremna za uparivanje, što pokazuje nazmjenično treptanje bijele i zelene LED. Lijeva slušalica trepće u duljim intervalima zeleno.

2. Uključite Bluetooth značajku u vašem uređaju te u popisu dostupnih Bluetooth uređaja odaberite LAMAX Clips1. Nakon uspješnog uparivanja začut će se zvučna obavijest. LED na oba slušalice će treptati bijelo u duljim intervalima.
U slučaju problema s uparivanjem izvadite slušalice iz baze za punjenje. Uklonite slušalice iz popisa uparenih uređaja u telefonu. Nakon toga ih vratite u bazu za punjenje te ih uparite prema točki broj 1.

Punjenje
Radi punjenja baze za punjenje priključite kabel u USB-C priključak s njezine donje strane, a drugi kraj kabla priključite u USB izvor napajanja s maksimalnim naponom od 5V. Tijekom punjenja će dioda treptati crveno. Nakon završetka punjenja svijetlit će crveno.
Slušalice radi punjenja stavite u napunjenu bazu za punjenje. Tijekom punjenja će diode na slušalicama svijetliti zeleno, a dioda na bazi za punjenje koja se trenutno ne puni će svijetliti zeleno. Nakon završetka punjenja će se diode ugasiti.

Parametri	
Bežična tehnologija	Bluetooth 5.1
Maks. udaljenost uparivanja	do 10 metara
Podržani kodek	AAC, SBC
Kapacitet baterije slušalice	45 mAh
Kapacitet baze za punjenje	500 mAh
Vrijeme punjenja slušalice	oko 1 sat
Vrijeme reprodukcije	do 8 sati
Masa jedne slušalice	6 g
Masa s bazom za punjenje	43 g

Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.

Ažurnu inačicu uputa za upotrebu možete preuzeti ovdje:
<https://lamax-electronics.com/clips1/manual>

